S.I.C. SUPER IMAGINATIVE CHOGOKIN
取扱説明書

KAMEN RIDER W FANGJOKER & KAMEN RIDER SKULL

SUPER IMAGINATIVE CHOGOKIN
VOL.59 仮面ライダーWファングジョーカー&仮面ライダースカル

魂ネイション S.I.C.の情報は公式ホームページで
http://www.tamashii.jp/

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

⚠ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

取扱説明書の写真と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

● 取扱説明書（本書）

仮面ライダーW ファングジョーカー本体

■ 交換用手首パーツ

仮面ライダースカル本体

ファング頭部

ジョーカー頭部

角(右) 角(左)

ファングジョーカー首パーツ

スカルマグナム

マフラー

アームセイバー

マキシマムセイバー

ショルダーセイバーA

ショルダーセイバーB

スカルクリスタル頭部（半透明）

左用角
※「Vol.58 仮面ライダーW ヒートメタル&ルナトリガー」との組み合わせの際に使用します。

帽子A（保護キャップ付き）

帽子B（保護キャップ付き）

胸部展開パーツ

■ ガイアメモリ／ギジメモリ ※小部品につき紛失に注意してください。

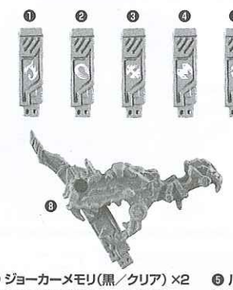

❶ ジョーカーメモリ(黒／クリア) ×2
❷ サイクロンメモリ(緑／クリア)
❸ ヒートメモリ(赤／クリア)
❹ メタルメモリ(グレー／クリア)
❺ ルナメモリ(黄／クリア)
❻ トリガーメモリ(青／クリア)
❼ スカルメモリ(黒／クリア)
❽ ファングメモリ
❾ ギジメモリ【デンデン】

アタッシュケース（ダブルドライバー入り）

スカルキックエフェクトパーツ

ファングメモリ（ライブモード）

デンデンセンサー

ダブルドライバー

※パッケージに入った状態から始めます。

1 ①ファングメモリを変形させます。
②ダブルドライバーにファングメモリとジョーカーメモリを取り付けます。

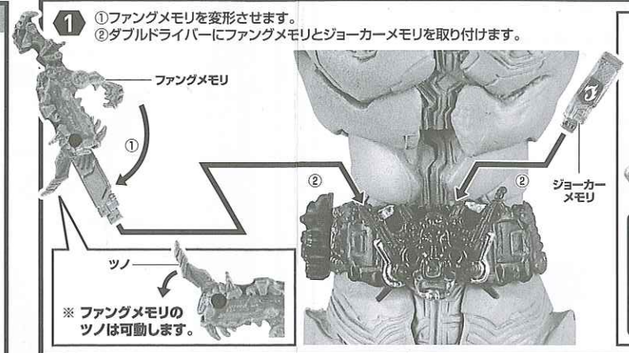

2 ファングメモリを倒します。

ガイアメモリ **3** マキシマムスロットにガイアメモリを取り付けることができます。

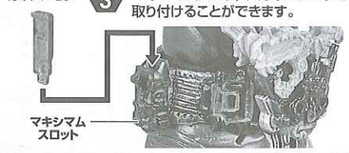

※ ダブルドライバーは可動します。

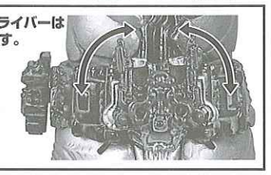

ショルダーセイバーモード

1 ① 肩パーツ(右)を持ち上げます。
② 胸パーツ(右)を取り外します。

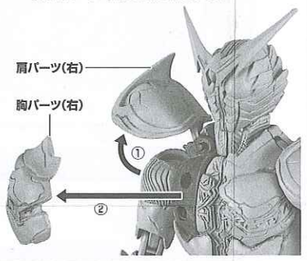

2 肩パーツ(右)を取り外し、ショルダーセイバーAを取り付けます。

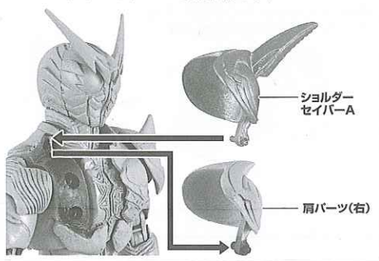

3 胸パーツ(右)をもとの位置に戻し、写真のようになります。

右手首を右手首Aに交換してショルダーセイバーBを持たせることができます。
※ 左手首も同様に持たせることができます。

アームセイバーモード

1 ① 右腕の腕輪パーツ(右)を持ち、右手首と一緒にジョイントごと取り外します。
② アームセイバーを取り付け、右手首を取り付けます。

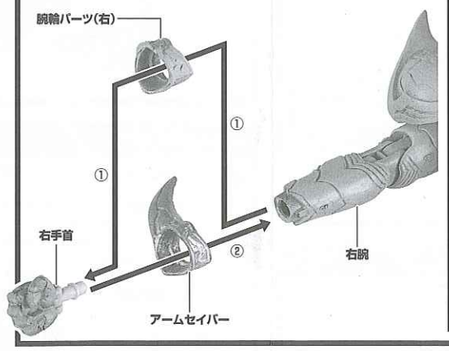

2 写真のようになります。

マキシマムセイバーモード

1 ① 右脚の足輪パーツ(右)を持ち、右足首と一緒に取り外します。
② マキシマムセイバーを取り付け、右足首を取り付けます。

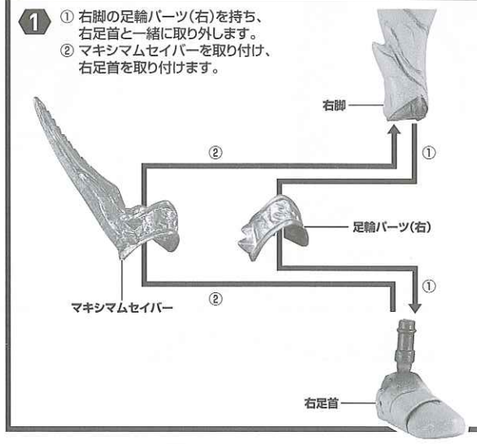

2 写真のようになります。

デンデンセンサー

1 デンデンセンサーへギジメモリ【デンデン】を差し込みます。

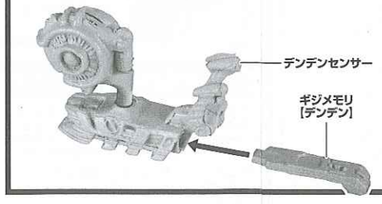

2 デンデンセンサーの頭部を取り外します。

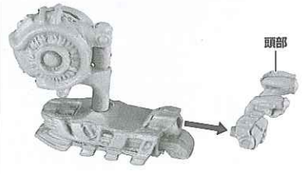

3 デンデンセンサーの頭部を回転させて取り付けます。

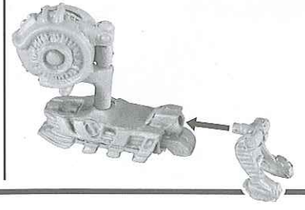

4 デンデンセンサーのスコープ部分を展開します。

ファングジョーカー本体の分割の仕方

※パッケージに入った状態から始めます。

※ ファングジョーカー本体を左右に分割して、「Vol.58 仮面ライダーW ヒートメタル&ルナトリガー」と組み合わせることができます。
（ヒートメタル&ルナトリガーの左右の分割の仕方と、組み合わせ方は「Vol.58 仮面ライダーW ヒートメタル&ルナトリガー」の取扱説明書をご覧ください。）

1
① 上半身から頭部を取り外します。
② 上半身から腕(右／左)のボールジョイントごと取り外します。
③ 上半身から肩パーツ(右／左)を取り外します。
④ 腹部から上半身と下半身を取り外し、ベルトを分離します。
⑤ 下半身から股部パーツを取り外します。
⑥ 下半身から脚部(右／左)を取り外します。

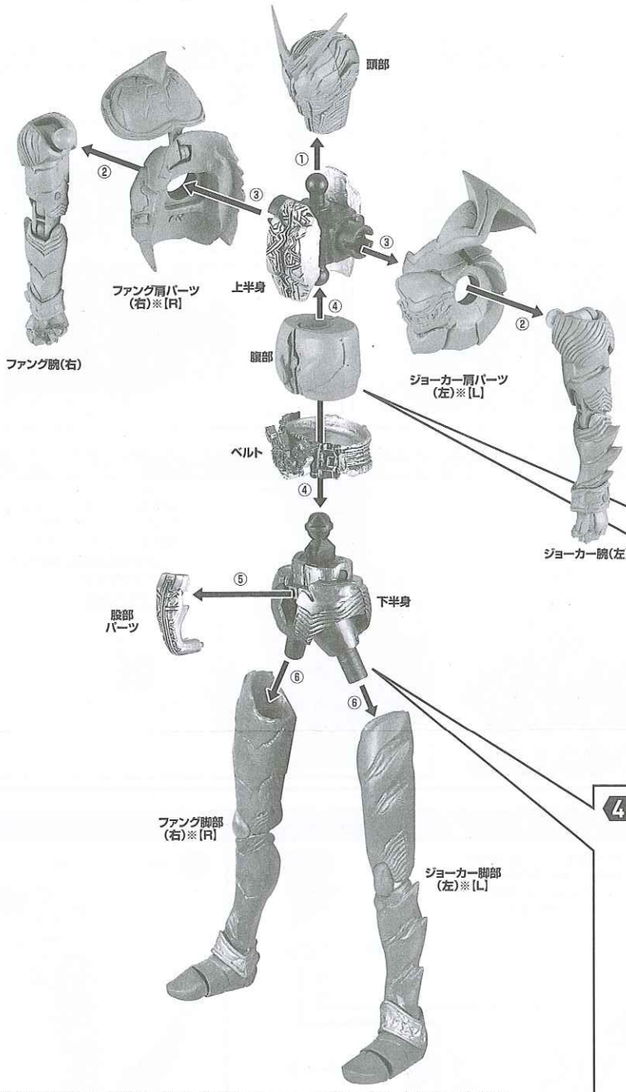

2
① ファングジョーカー首パーツの首ジョイントからファング首パーツ(右)とジョーカー首パーツ(左)を取り外すことができます。
② 首ジョイントへファング頭部とジョーカー頭部を取り付けることができます。
③ ファング頭部へ角(右)を取り付けることができます。
④ ジョーカー頭部へ角(左)を取り付けることができます。

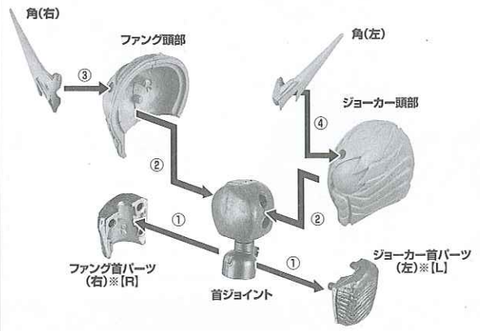

3
腹部ジョイントからファング腹部(右)とジョーカー腹部(左)を取り外します。

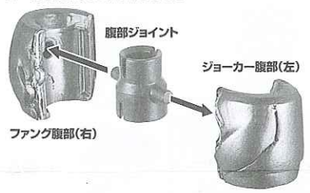

4
① 下半身ジョイントから腰部パーツ(右／左)を取り外します。
② 下半身ジョイントから脚部ジョイント(右／左)を取り外します。

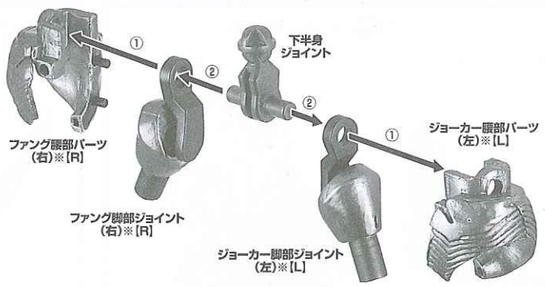

※「Vol.57 仮面ライダーW サイクロンジョーカー」と本商品を組み合わせる場合は、「Vol.58 仮面ライダーW ヒートメタル&ルナトリガー」同梱のパーツが必要となります。詳しくは「Vol.58 仮面ライダーW ヒートメタル&ルナトリガー」の取扱説明書をご覧ください。

アタッシュケース

アタッシュケースを開き、中に入っているダブルドライバーを取り出すことができます。

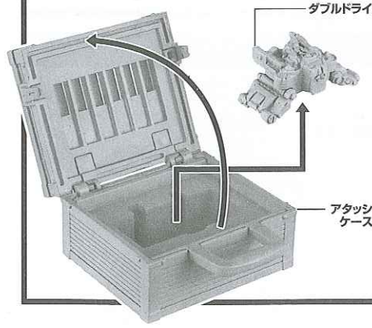

アタッシュケースにガイアメモリをそれぞれ取り付けます。

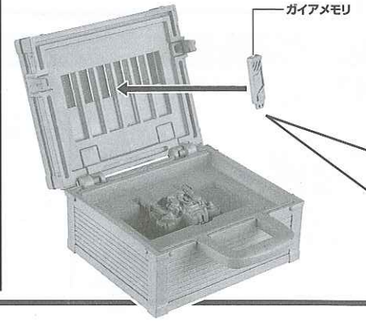

※ ガイアメモリはジョーカーメモリ、サイクロンメモリ、ヒートメモリ、メタルメモリ、ルナメモリ、トリガーメモリを写真のようにセットすることができます。

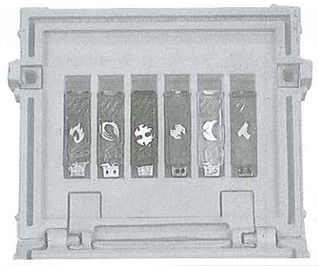

仮面ライダースカルの組み立て方

※パッケージに入った状態から始めます。

1 仮面ライダースカル本体背面にマフラーを取り付けます。

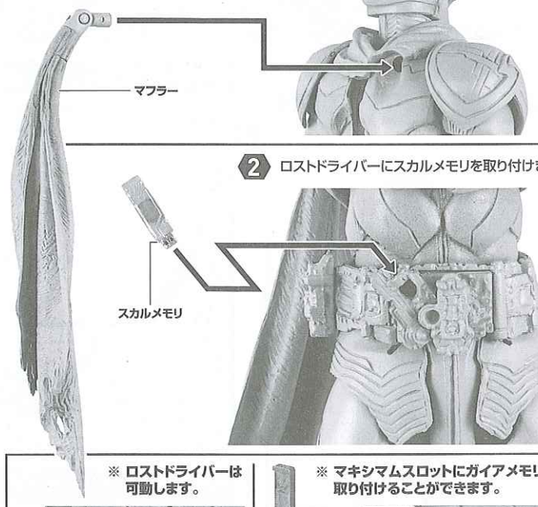

2 ロストドライバーにスカルメモリを取り付けます。

※ ロストドライバーは可動します。

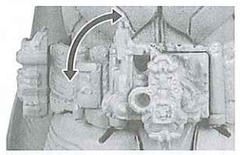

※ マキシマムスロットにガイアメモリを取り付けることができます。

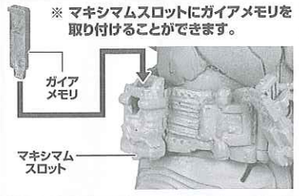

3 頭部に保護キャップを入れたまま帽子Aをかぶせることができます。

※ 帽子Bも同様にかぶせることができます。

※ 保護キャップ以外の部分が頭部に長時間触れると、色が移る場合があるのでご注意ください。

スカルマグナムの持たせ方

右手首を右手首Aに交換してスカルマグナムを持たせることができます。
※ 左手首も同様に持たせることができます。

※ スカルマグナムの銃口を下ろし、ガイアメモリを取り付けることができます。

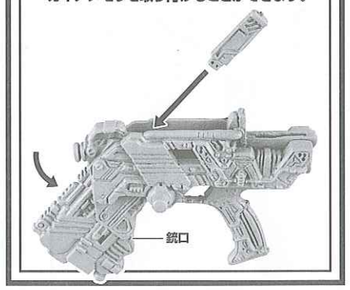

スカルキックの仕方

1 スカルキックエフェクトパーツを分離します。

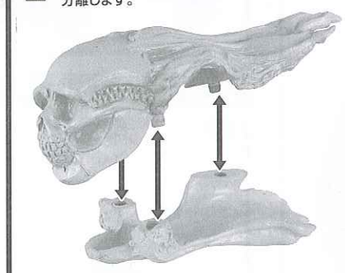

2 右脚にスカルキックエフェクトパーツ(上／下)を取り付けます。

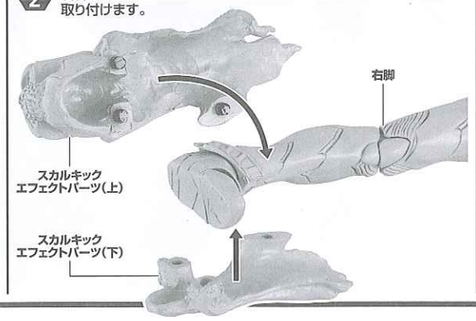

3 写真のようになります。

スカルクリスタル

1
① 頭部を取り外し、マフラー(首部)を取り外します。
② 胸部パーツを取り外し、胸部展開パーツを取り付けます。
③ マフラー(首部)を取り付け、スカルクリスタル頭部(半透明)を取り付けます。

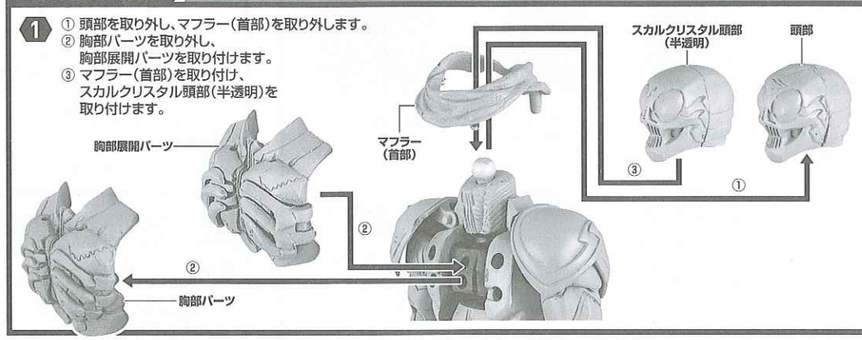

2
写真のように胸部を展開することができます。